



# Pålogging Desigo CC


1. Åpne Eksternt skrivebord fra Start-menyen:

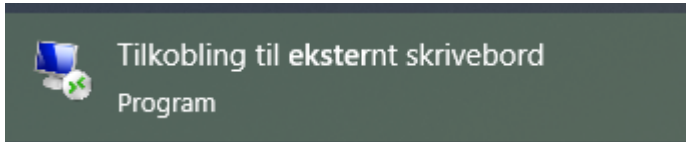


2. Velg datamaskin: 10.36.55.74 og trykk Koble til.

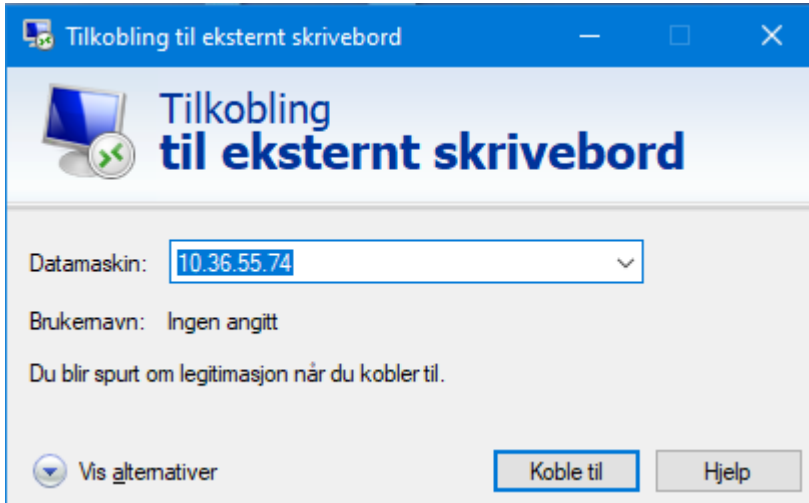

3. Tast pinkode og trykk OK.

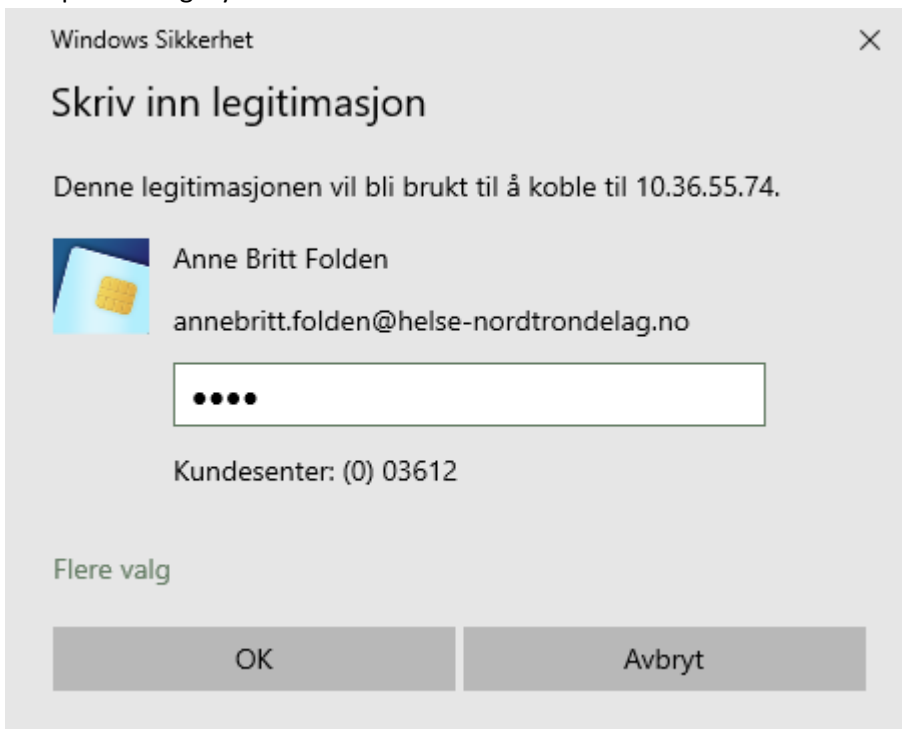


4. Trykk OK på feilmeldingen

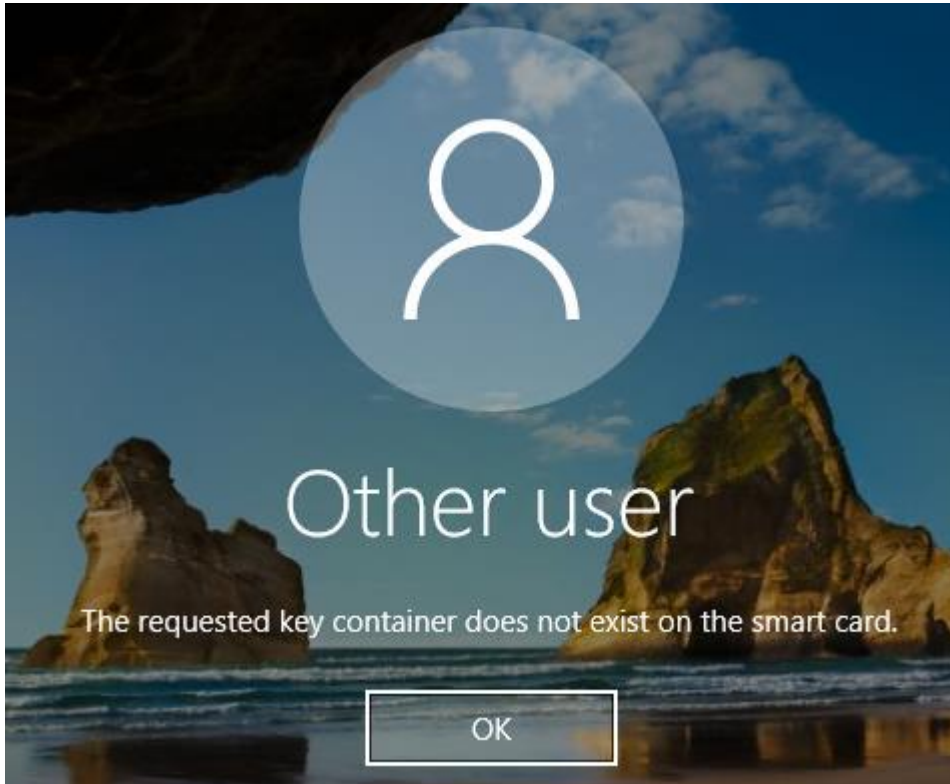

5. Trykk på «Sign in options og deretter på nøkkelen.




6. Skriv inn brukernavn og passord. Trykk på pilen/tast enter.

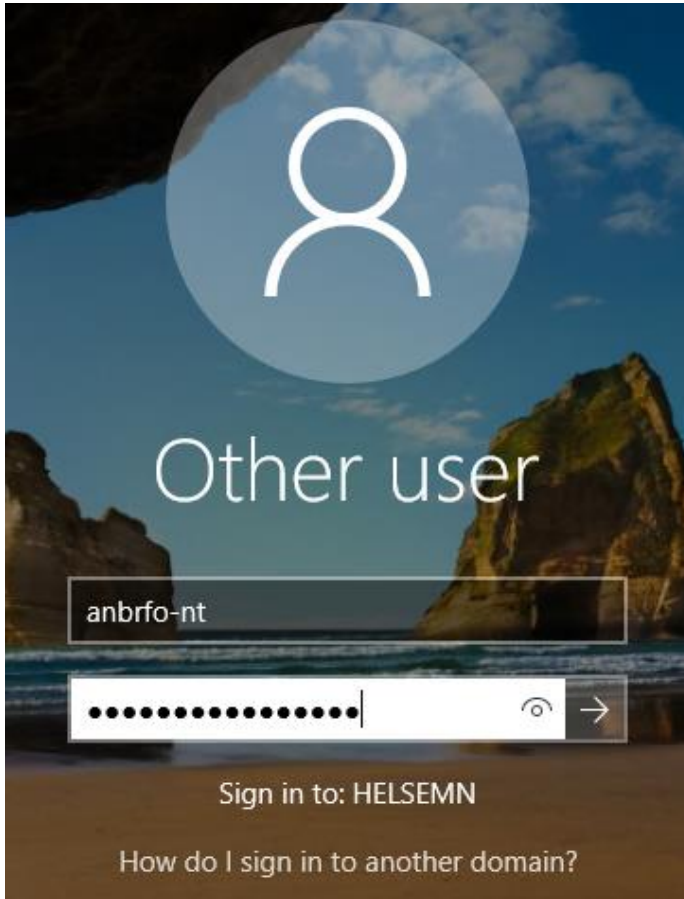

7. Åpne Desigo CC



8. Trykk Yes.

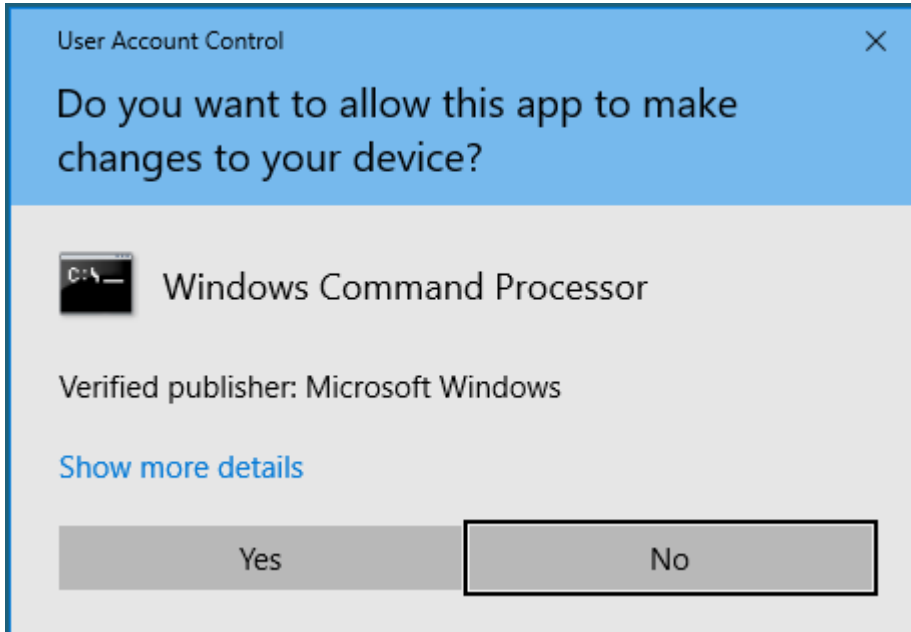


9. Fyll ut brukernavn, passord og domene. Trykk Logon.



# Avlogging Desigo CC

1. Trykk på pilen ved Meny øverst i høyre hjørne. Trykk «Logge av».

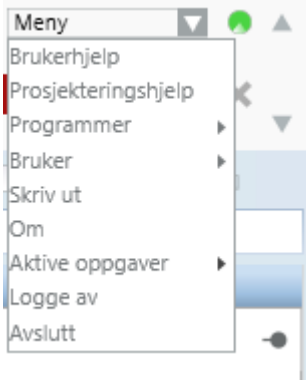

2. Trykk på Startmenyen, deretter på  og «Sign out».

